



Manual de Propietario

Lavadora Ultrasónica

Ultrasonic Cleaner

Lea este manual con cuidado antes de utilizar el equipo y guárdelo para futuras consultas.

Modelos

UC3000 / UC6000

Precauciones

Instrucciones importantes de seguridad

- Verifique si el voltaje de la unidad es compatible con la red eléctrica local.
- No coloque líquidos inflamables o solventes en el tanque. Utilice solamente productos indicados para este tipo de procedimiento.
- No coloque la mano dentro de la cuba mientras la máquina esté funcionando.
- Mantenga la unidad desconectada de la red eléctrica durante el llenado de agua del tanque.
- Para evitar choque eléctrico, nunca toque el cable de electricidad o la toma con las manos mojadas.
- No utilizar adaptadores que eliminen la puesta a tierra del equipo.
- Si se presentaran interferencias con otros equipos electromagnéticos, colóquelos fuera de un radio mínimo de tres metros con respecto a la unidad.
- A fin de minimizar riesgos de cortocircuitos o descargas eléctricas al usuario, no desarmar el equipo.
- Para efectuar tareas de reparación o mantenimiento en la unidad, consultar al servicio técnico.
- El equipo debe estar en un lugar libre de polvo, humedad y alta temperatura.



Atención

Nunca encienda la lavadora sin agua. Esto puede reducir la vida útil del equipamiento pudiendo llegar a la pérdida total del mismo.

Especificaciones Técnicas

Modelo

UC3000

Batea de acero inoxidable

Gabinete de Fibra de Vidrio

Transductores piezoeléctricos

Incluye: canasto, timer, calefacción.

Dimensiones Interior (mm):

Diámetro:	200
-----------	-----

Profundidad:	96
--------------	----

Dimensiones Exterior (mm):

Ancho:	320
--------	-----

Alto:	230
-------	-----

Profundidad:	320
--------------	-----

Capacidad:	3 litros
------------	----------

Frecuencia:	37 Khz.
-------------	---------

Potencia:	120 Watts.
-----------	------------

Alimentación:	220V - 50 / 60Hz
---------------	------------------

Especificaciones Técnicas

Modelo

UC6000

Batea de acero inoxidable
Gabinete de Fibra de Vidrio
Transductores piezoeléctricos
Incluye: canasto, porta inyectores, timer, calefacción.

Dimensiones Interior (mm):	
Diámetro:	260
Profundidad:	126
Dimensiones Exterior (mm):	
Ancho:	360
Alto:	230
Profundidad:	360
Capacidad:	6 litros
Frecuencia:	37 Khz.
Potencia:	240 Watts.
Alimentación:	220V - 50 / 60Hz

Instrucciones de uso

Preparación y carga del líquido



En un recipiente mezclar 1 litro de agua con:

Lavadora UC6000: 250 cm³ de líquido limpiador.

Lavadora UC3000: 125 cm³ de líquido limpiador.

Agitar hasta verificar que no existan grumos. El líquido obtenido es de color blanco y uniforme.

Cargar el equipo con la mezcla obtenida y completar el llenado con agua hasta que el nivel llegue aproximadamente a 1,5 cm del borde.

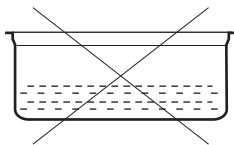

Uso del lavado por ultrasonido

Colocar el canasto portaobjetos con los elementos que desea limpiar.

Conectar el equipo a la red eléctrica de 220 V sin ningún tipo de adaptador que pueda eliminar la conexión a tierra.

Encender el equipo mediante la tecla ON / OFF.




Atención

Nunca introduzca la mano en el líquido estando el equipo en funcionamiento.

Instrucciones de uso

Temporizador

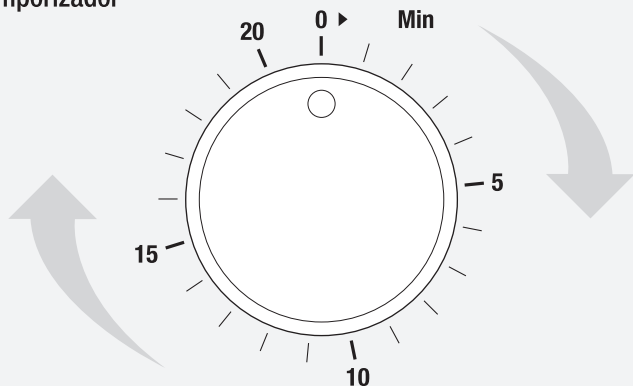

Para iniciar el ciclo de lavado girar la perilla del temporizador en sentido horario hasta el punto de 20 min.

Si desea interrumpir el proceso de limpieza apague el equipo con la tecla ON / OFF.



Importante

No retroceder manualmente el reloj temporizador en sentido antihorario ya que esto producirá la rotura del mismo.

Garantía

Serie N°:

Fecha de Fabricación:

JMP Electronics garantiza al comprador al por menor por el término de 12 meses, a contar de la fecha de venta, que esta unidad sobre la cual se aplica la garantía está libre de defecto en el material y/o mano de obra empleados en su fabricación.

En todos los casos de prestación de service en garantía, deberá exhibirse el presente certificado y la factura de compra. La reparación del artefacto se efectuará en el domicilio de nuestra empresa, dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

1. La presente garantía no ampara defectos originados por:

1.1. Uso abusivo.

1.2. Deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.

1.3. Conexión de esta unidad a redes que no sean del voltaje que especifica la unidad.

1.4. Inundaciones, terremotos, incendios, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.

1.5. Uso no conforme a las condiciones de instalación y operación correctas especificadas en el manual del usuario adjunto.

Garantía

1.6. Daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.

2. Quedan excluidos de la presente garantía: las fallas producidas por suciedad de los componentes y mecanismos y todo tipo de defecto estético tales como ralladuras, roturas o deterioro de las superficies expuestas.

3. JMP Electronics no se hace responsable de daños causados a periféricos y accesorios por el uso indebido del equipo.

4. JMP Electronics reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.

5. La presente garantía dejará de tener validez cuando:

5.1. Personas no autorizadas por **JMP Electronics** hayan revisado o reparado esta unidad, cambiando alguna de sus partes o modificado el diseño original.

5.2. Se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.

5.3. Cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.

6. La presente garantía anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por lo cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

Tampoco se asumirán responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectos que pudiera sufrir el comprador, usuario o terceros.

Datos para ser completados por el vendedor

Adquirido en:

Domicilio:

Ciudad:

Provincia:

Código Postal:

Fecha de compra:

Factura N°:

Nombre del comprador:

Modelo del equipo:



Av. B. Rivadavia 1562 (C.P.1824), Valentín Alsina, Buenos Aires, Argentina.
(011) 4218-6340 - info@jmpelectronics.net

www.jmpelectronics.net